

Tysenkld[®]

帝森克罗德技术

功率因数控制器扩展模块

安装操作手册 V3.0

感谢您购买我们的产品，使用前请仔细阅读此手册。并请严格按照安装操作手册要求操作使用，阅读后请妥善保管，以备日后查阅。

目录

一、产品外形 1

二、标识示意图 1


三、型号功能 2

四、标识说明 2

五、安装使用说明 2

六、调试说明 2

一、产品外形

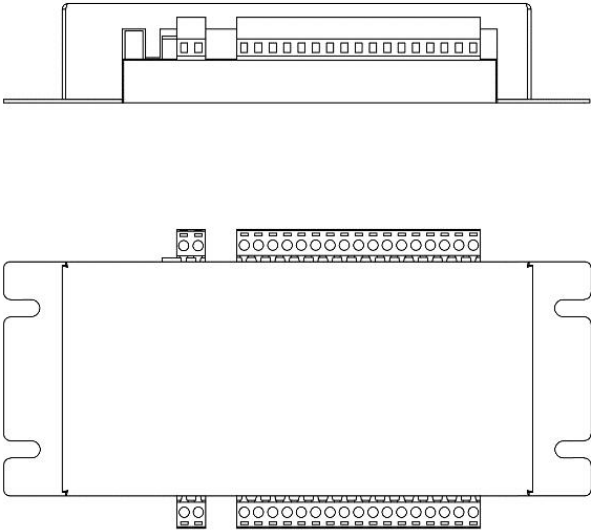

二、标识示意图



三、型号功能

型号	匹配控制器	输出类型	节点容量
MR32	KLD-MR16	干接点	AC250V 5A
MRT32	KLD-MRT16	电平	DC12V 60mA
SMRT32	KLD-SMRT16	电平	DC12V 60mA

四、标识说明

标识	定义	备注
V+/V-	DC12V 输入	模块电源输入
COM	公共端	电平输出+级
K1 ~ K32	控制端	接各控制回路

特别注意：RS485-2：扩展接口，需用双绞屏蔽线与控制器扩展接口连接。

五、安装使用说明

- ①使用前，请确认扩展模块的输出是否和控制器匹配
- ②采用螺丝安装固定
- ③接线前需关断包括控制器在内的所有外部电源，严禁任何带电作业
- ④通讯线须使用屏蔽双绞线，其余接线缆按照相关的标准
- ⑤上电时注意顺序，需先给控制器上电，再给扩展模块通电
- ⑥断电时注意顺序，需先断扩展模块的电，再断控制器的电
- ⑦接线应遵循先分补后共补的原则

六、调试说明

扩展模块本体无需调试，正确连接线缆后，在控制器上设置对应参数，并对应的回路容量进行设置后，方可正常使用。



帝森克罗德集团有限公司

Tysen-KLD Group Co., Ltd

地址：江苏省苏州市昆山舜子路 666 号 邮编：215337

售后服务热线：400-9000-800



扫一扫，关注帝森

产品不断更新中，如有更改恕不另行通知。